


Schwelle am Bahnende

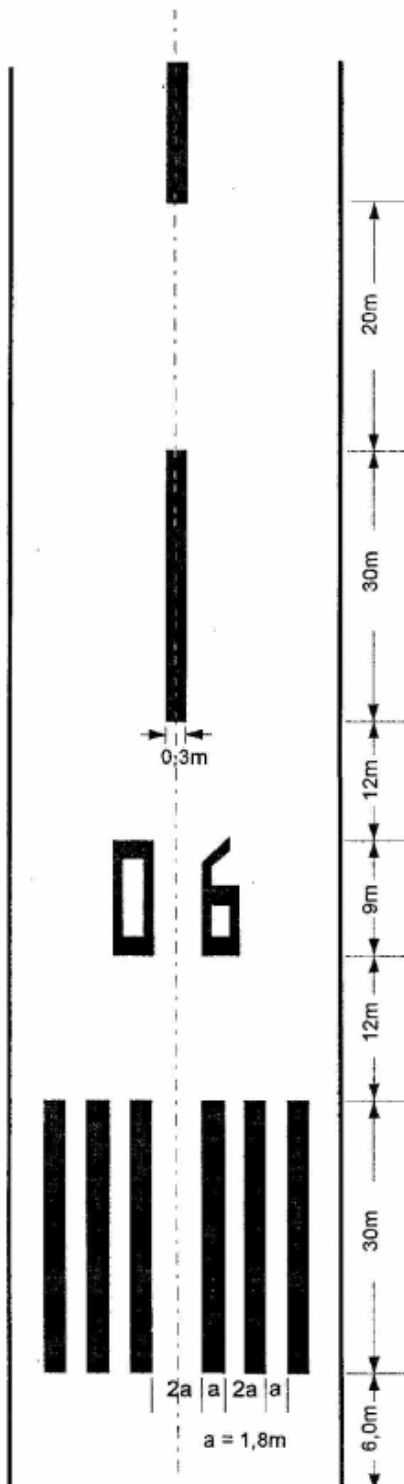

versetzte Schwelle

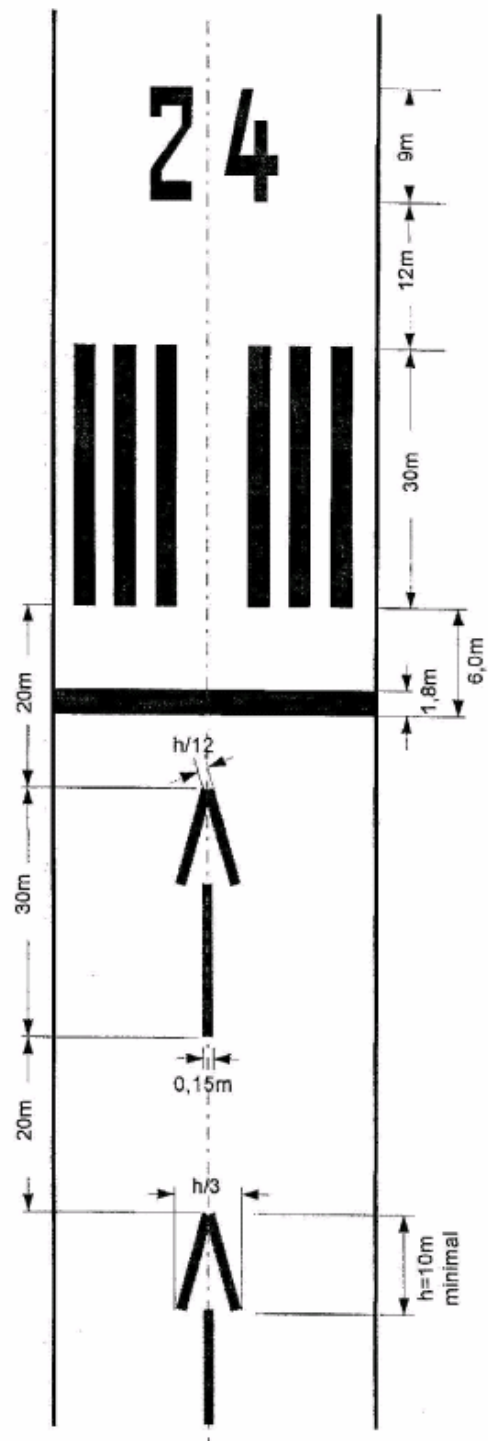


Abbildung 3: Markierung von Sichtanflug-Landebahnen mit Hartbelag